



Zegarek z dwoma/trzema wskazówkami i datownikiem

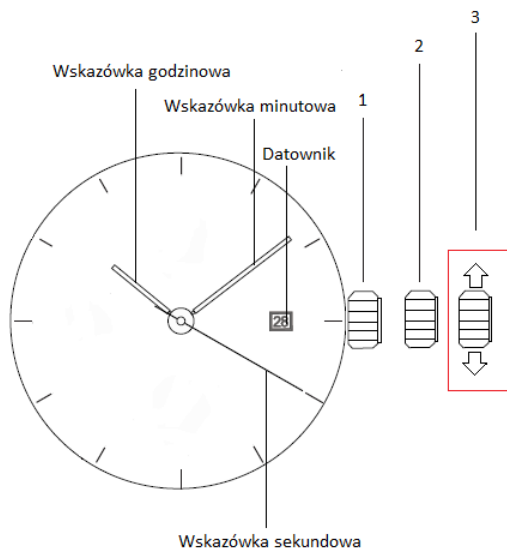



Ustawianie czasu:

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 3
2. Ustaw godzinę przekręcając koronkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
3. Kiedy odpowiednia godzina jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pozycji nr 1.

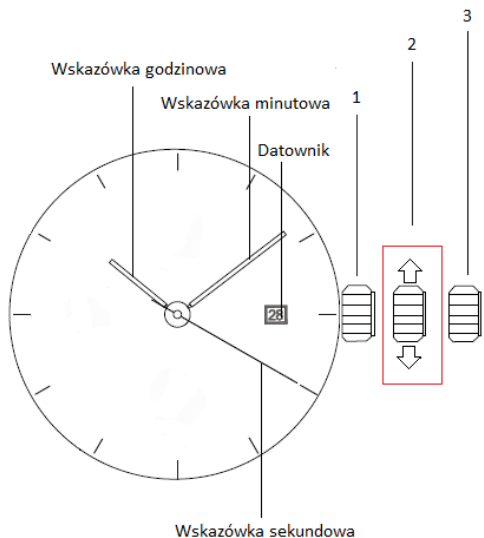

Ustawianie daty:

Uwaga: nie zaleca się ustawiania daty pomiędzy 21:00, a 3:00, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 2
2. Ustaw datę przekręcając koronkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
3. Kiedy odpowiednia data jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pozycji nr 1.

Obsługa i konserwacja

Temperatura

Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury (ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyżej 60 °C lub poniżej 0 °C).

Pola magnetyczne

Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.

Wstrząsy

Należy unikać szoków termicznych lub mechanicznych: mogą one spowodować uszkodzenie zegarka.

Szkodliwe produkty

Prosimy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd. Produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki zegarka.

Czyszczenie

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.