


LEE COOPER L O N D O N

Instrukcja obsługi zegarków bębnowych

Spis treści

Instrukcja do zegarka lee cooper model: LC07002.....	2
instrukcja do zegarka lee cooper model: LC07003.....	3
instrukcja do zegarka lee cooper model: LC07004.....	4

INSTRUKCJA DO ZEGARKA LEE COOPER MODEL: LC07002

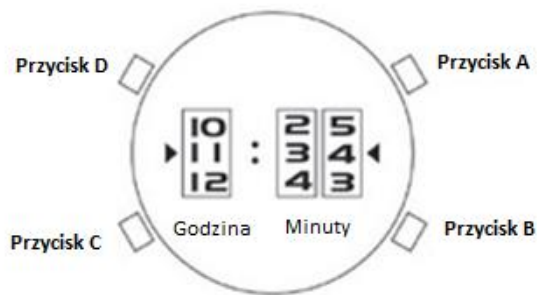

Krok 1. Pozycjonowanie rolek - Ustaw pozycję czasu na < 12:00 >

1. Naciśnij przycisk D i przytrzymaj przez 2 sekundy, rolki zaczną się toczyć i zatrzymają się w losowej pozycji. Za pomocą przycisków A, B, C steruj położeniem rolek.
2. Naciśnij przycisk C, aby przejść do pozycji godziny 12.
3. Naciśnij przycisk A, B, aby przejść do pozycji zerowej (0). (możesz przytrzymać przycisk, aby przyspieszyć ruch)
4. Po ustawieniu na 12:00 naciśnij przycisk D lub odczekaj 15 sekund, aby rolki zatrzymały się w losowej pozycji.

Krok 2. Ustawienie czasu teraźniejszego

1. Naciśnij przycisk C i przytrzymaj przez 2 sekundy, cyfra godziny przesunie się dla sygnału.
2. Naciśnij przycisk C, aby przesunąć aktualną godzinę.
3. Naciśnij przycisk A, aby przesunąć pierwszą cyfrę czasu minut.
4. Naciśnij przycisk B, aby przesunąć drugą cyfrę czasu minut (możesz przytrzymać przycisk, aby przyspieszyć ruch).
5. Po ustawieniu naciśnij przycisk D lub odczekaj 15 sekund, aby potwierdzić poprawność aktualnego czasu.

Dodatkowo:

Tryb animacji demonstracyjnej: naciśnij przycisk A. Walek przekręci się o 2 rundy, aby zademonstrować ruch bębna. Po zakończeniu powróci do normalnego czasu. Tymczasowo zatrzymaj tryb pomiaru czasu Naciśnij krótko trzy razy przycisk B. Rolka zatrzyma się o godzinie 12:00, aż do dowolnego naciśnięcia. Po naciśnięciu dowolnego przycisku zegarek powróci do normalnego aktualnego pomiaru czasu.

*Gdy 4 przyciski zostaną przypadkowo naciśnięte bez przepisanych poleceń, można zmienić czas. Jeśli tak się stanie, zresetuj „Czas”.

- Typ baterii: LR44 x 2
- Żywotność baterii: 18 miesięcy

INSTRUKCJA DO ZEGARKA LEE COOPER MODEL: LC07003

Ustawienie czasu rolki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy, lewy walek (godzina) zacznie się obracać i zatrzyma się. Użyj przycisku A, aby ustawić wyświetlanie rolki na „12”.
2. Wykonaj powyższe kroki, naciśnij raz przycisk C, prawa rolka (minuty) zacznie się obracać aż się zatrzyma. Użyj przycisku A, aby ustawić wyświetlanie rolki na „00”.
3. Wykonaj powyższy krok, naciśnij raz przycisk C, zaczną się dwie rolki obracać i zatrzymają się.
4. Po zatrzymaniu dwóch rolek użyj przycisku A, aby ustawić lewą rolkę (godzinę) na rzeczywisty czas „godziny”.
5. Po zakończeniu ustawiania "godziny" naciśnij raz przycisk C, prawy walec (minuty) zacznie się obracać i zatrzyma, użyj przycisk A, aby ustawić prawą rolkę (Minuty) na aktualnie ustawiony czas „Minuta”.
6. Po zakończeniu naciśnij raz przycisk C, dwie rolki obrócą się i zatrzymają. Ustawianie czasu rolki zakończone.



Ustawienie czasu analogowego:

1. Wyciągnij przycisk B (koronkę zegarka), popraw czas zgodnie z wymaganiami, a następnie wepchnij B z powrotem do pierwotnej pozycji.

Działanie funkcji stopera:

1. W normalnym trybie czasu naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu stopera, czerwone światło w lewym dolnym rogu zacznie migać, a rolka po lewej stronie pokazuje "12:00". Teraz zegarek jest gotowy do liczenia!
2. Naciskając przycisk A zegarek zacznie liczyć, sygnalizując to zielonym, migającym światłem w prawym dolnym rogu. Prawy walec będzie przesuwiał się do przodu w tym samym czasie, co sekundę.
3. Po 59 sekundach walec zatrzyma się. Aby zresetować do nowego trybu stopera w ciągu 1 minuty, naciśnij przycisk A.

Aby zresetować do trybu zatrzymania zegarka, naciśnij raz przycisk C, naciśnij ponownie przycisk C, aby powrócić do normalnego modelu czasu. (Funkcja stopera zużywa więcej energii i wpływa na żywotność baterii).

Tryb demonstracyjny w normalnym trybie czasu naciśnij przycisk C.

Koło godzin i minut będzie się obracać od 15 do 20 sekund.

Dane techniczne:

DOKŁADNOŚĆ KWARCOWA + I -30 sekund miesięcznie przy normalnej temp.

PRĄD PRACY W STANIE <3uA TYP BATERII LR44(2 SZT) 1,5V 115MAH

ROZMIAR BATERII ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA ROZMIAR MODUŁU JEZUSA 11,6*5,4 MM >18 miesięcy (na podstawie 30 minut CHRONO/DJ 0 klejnotów) .

INSTRUKCJA DO ZEGARKA LEE COOPER MODEL: LC07004

Ustawienie czasu rolki

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy, lewy walek (godzina) zacznie się obracać i zatrzyma się. Użyj przycisku A, aby ustawić wyświetlanie rolki na „12”.
2. Wykonaj powyższe kroki, naciśnij raz przycisk C, prawa rolka (minuty) zacznie się obracać aż się zatrzyma. Użyj przycisku A, aby ustawić wyświetlanie rolki na „00”.
3. Wykonaj powyższy krok, naciśnij raz przycisk C, zaczną się dwie rolki obracać i zatrzymają się.
4. Po zatrzymaniu dwóch rolek użyj przycisku A, aby ustawić lewą rolkę (godzinę) na rzeczywisty czas „godziny”.
5. Po zakończeniu ustawiania "godziny" naciśnij raz przycisk C, prawy walec (minuty) zacznie się obracać i zatrzyma, użyj przycisk A, aby ustawić prawą rolkę (Minuty) na aktualnie ustawiony czas „Minuta”.
6. Po zakończeniu naciśnij raz przycisk C, dwie rolki obrócą się i zatrzymają. Ustawianie czasu rolki zakończone.



Ustawienie czasu analogowego

1. Naciśnij przycisk B przez 2 sekundy, wskazówki minutowe zaczną poruszać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Kontynuuj naciskanie przycisku B przez 2 sekundy, a następnie zwolnij. Wskazówka minutowa i godzinowa przesuną się samoczynnie. Gdy zbliżasz się do żądanego czasu, naciśnij przycisk B, a następnie dostrój, naciskając kilkakrotnie przycisk B. Zwolnij wszystkie przyciski, czas zostanie ustawiony w 15 sekund

Działanie funkcji stopera

W normalnym trybie czasu naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu stopera, czerwone światło w lewym dolnym rogu zacznie migać, a rolka po lewej stronie pokazuje "12:00". Teraz zegarek jest gotowy do liczenia!

2. Naciskając przycisk A zegarek zacznie liczyć, sygnalizując to zielonym, migającym światłem w prawym dolnym rogu. Prawy walec będzie przesuwiał się do przodu w tym samym czasie, co sekundę.

3. Po 59 sekundach walec zatrzyma się. Aby zresetować do nowego trybu stopera w ciągu 1 minuty, naciśnij przycisk A.

Aby zresetować do trybu zatrzymania zegarka, naciśnij raz przycisk C, naciśnij ponownie przycisk C, aby powrócić do normalnego modelu czasu. (Funkcja stopera zużywa więcej energii i wpływa na żywotność baterii).

Tryb demonstracyjny

W normalnym trybie czasu naciśnij przycisk C. Koło godzin i minut będzie się obracać od 15 do 20. sekund