



## Cyfrowy FL137AX, FL137AB, QFOX21CA, QFOX21CB, QFOX21BB

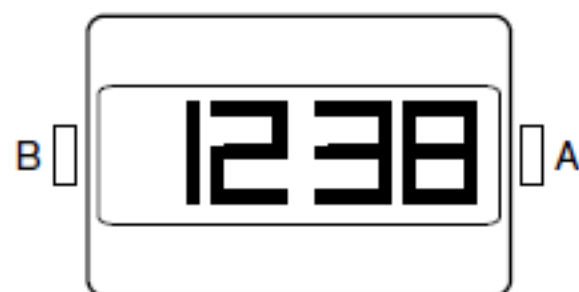

**FL137AB**

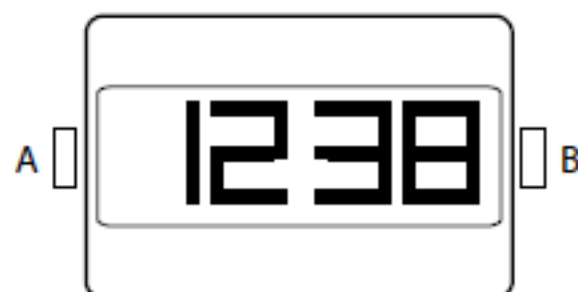

**FL137AX  
QFOX21CA  
QFOX21CB**



**QFOX21BB**

### OPIS

Zegarek jest wyposażony w kalendarz i czasomierz.

### STANDARDOWE WYŚWIETLANIE CZASU

1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb wyświetlania. Sekwencja wyświetlania: godzina, kalendarz, sekundy.
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny.

### USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B, aby przejść do trybu ustawień – zacznie migać rok.
2. Naciśnij przycisk A, aby zwiększyć wartość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby przyspieszyć zmianę wartości.
3. Naciśnij przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości ustawienia.
4. Sekwencja ustawiania: rok, miesiąc, data, godzina, minuta.
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

*UWAGA: Godzina będzie wyświetlana w formacie 24-godzinnym w trybie ustawienia godziny.*

*UWAGA: Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wszystkie zmiany zostaną zapisane i ustawienie automatycznie powróci do trybu wyświetlania.*