

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZEGARKA
ELEKTRONICZNEGO**

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO




INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

A. FUNKCJE

- Wyświetlacz LCDz funkcją godzin, minut, sekund, miesiąca, roku (2000 – 2099), dnia, tygodnia
- 25 stref czasowych
- 3 niezależne dzienne alarmy oraz cogodzinny sygnał dźwiękowy
- 12/24-godzinny format, automatyczny kalendarz
- Chronograf liczy do 9 godzin, 59 minut, 59,99 sekund z dokładnością do 1/100 sekundy
- Tonowe przyciski
- Gdy brak akcji przez 60 sekund, następuje automatyczne wyjście z modułu ustawienia do modułu Aktualny Czas

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

B. UŻYTKOWANIE

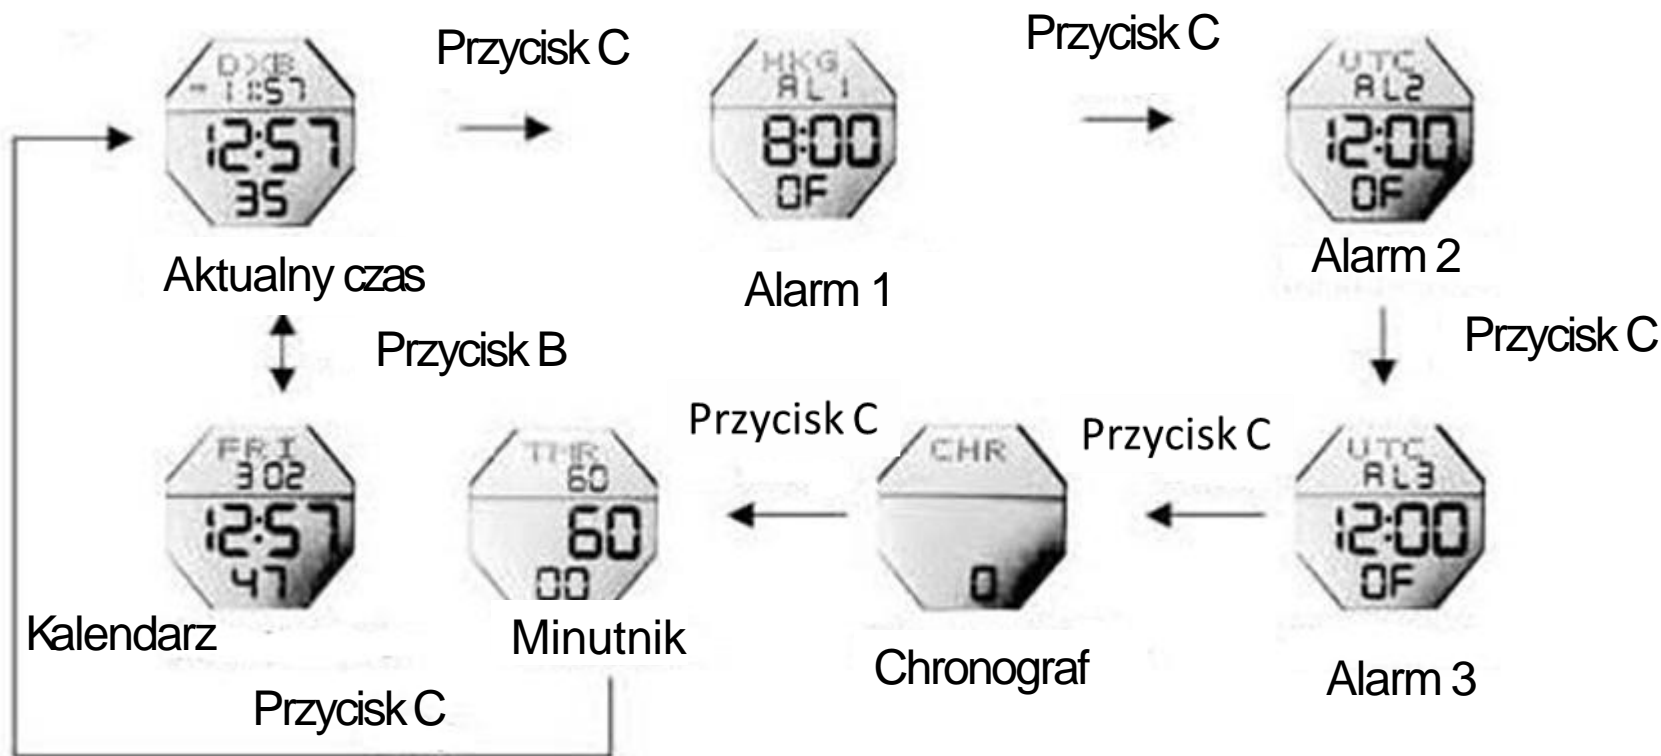

1. W dowolnym module naciśnij przycisk D, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

2. Czas Aktualny

- W module Czas Aktualny , naciśnij przycisk A, aby przejść do czasu kolejnego miasta
- W module Czas Aktualny, naciśnij przycisk B, by przejść z modułu Kalendarz do modułu CzasAktualny
- Naciśnij przycisk A i Brównocześnie, by zmienić CzasLokalny i CzasŚwiatowy
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk C, by wejść w ustawienia czasu
 - a) Cały wyświetlacz zaświeci się. Naciśnij przycisk A, by włączyć / wyłączyć co godzinny sygnał
 - b) Naciśnij B, by wybrać pozycje, kóre będą podświetlone w następującej kolejności wszystkie miasto -> sekundy -> minuty -> godziny -> miesiące -> dni

↑
12/24 godzinny format <- rok ←

- c) Użyj przycisku A, by ustawić podświetloną pozycję
- d) Naciśnij D by potwierdzić ustawienia i powrócić
- e) Dzień tygodnia ustawi się automatycznie

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

3. Dzienny alarm

- Obsługa wszystkich dziennych alarmów wygląda tak samo. Jedyne różnice są związane z symbolem alertu. Po aktywowaniu alarmu, włącza się on o tej samej porze każdego dnia, do momentu aż zostanie dezaktywowany
- Naciśnij A lub B, by wybrać pożądane miasto. Czas alarmu będzie się zmieniał zgodnie z różnicą czasu
- Ustawianie alarmu:
 - a) Naciśnij i przytrzymaj C przez 2 sekundy, aby ustawić alarm
 - b) Cały wyświetlacz zacznie migać, by włączyć / wyłączyć alarm (ON/OFF)
 - c) Naciśnij B, by wybrać pozycje, które będą się podświetlać w następującej kolejności:

Alarm ON/OFF -> godziny -> minuty




- d) Naciśnij A, by ustawić podświetloną pozycję
 - e) Naciśnij C, by zatwierdzić ustawienia i powrócić do normalnego trybu
- Gdy nadchodzi czas alarmu, sygnał dźwiękowy będzie słyszalny przez 20 sekund. Naciśnij dowolny przycisk by zatrzymać wygnał dźwiękowy
 - Gdy sygnał dźwiękowy jest aktywny, naciśnij A, B lub C by wyłączyć

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

4. Chronograf

- Chronograf mierzy odcinek czasu maksymalnie do 9 godzin 59 minut 59,99 sekund. Gdy osiągnie maksimum, odmierzanie czasu będzie kontynuowane po wyzerowaniu licznika
- Obsługa chronografu

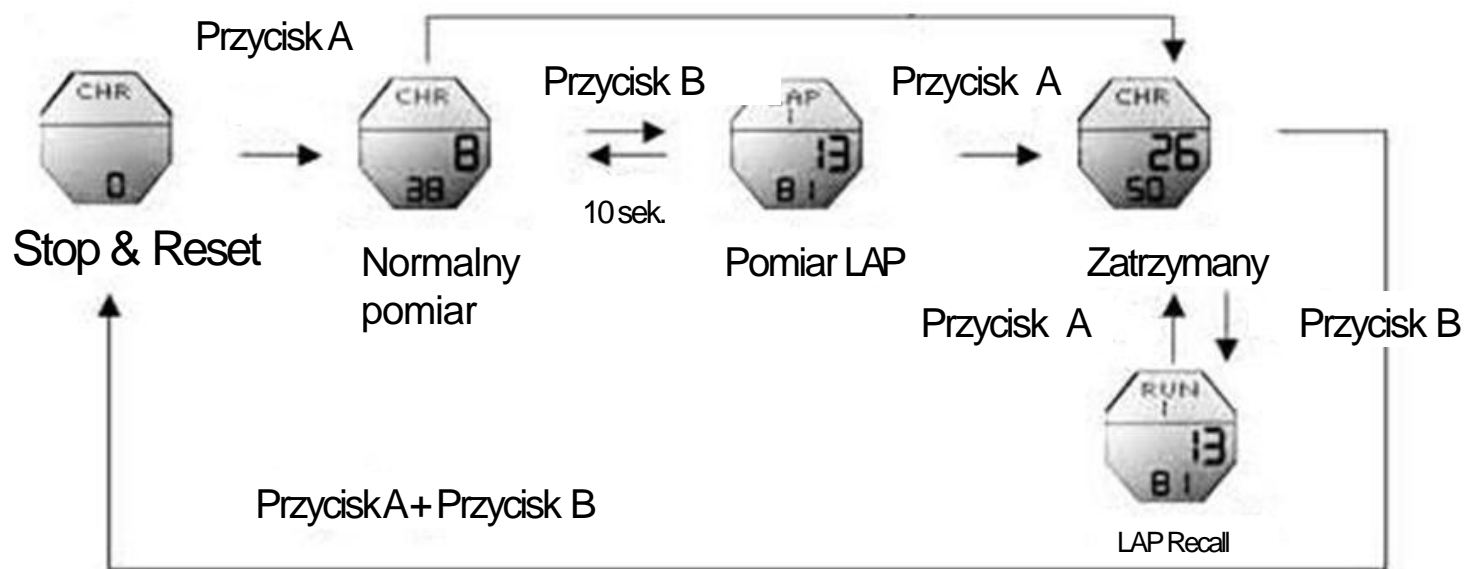

- W wewnętrznej pamięci może być zapisanych 10 odczytów LAP. Gdy wszystkie rekordy będą zajęte, nowy wpis nadpisze się na 10tym rekordzie

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

5. Minutnik

- Naciśnij A by aktywować / dezaktywować automatyczne powtarzanie. Użyj A, by ustawić odstęp czasu. Timer może być ustawiony od 1 do 180 minut z 1-minutowymi odstępami.
- Naciśnij C by wyjść z ustawień minutnika
- Naciśnij A by włączyć / wyłączyć timer
- Naciśnij A i B by powtórzyć już ustawiony interwał minutnika.
- Alert wyda dźwięk, gdy minutnik osiągnie zero
- W trakcie odliczania, w ostatniej minucie pojawia się ostrzeżenie dźwiękowe co 10 sekund. Przez ostatnie 10 sekund sygnał dźwiękowy występuje co sekundę. Po zakończeniu odliczania pojawi się ciągły sygnał dźwiękowy trwający 10 sekund

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

KOD **MIASTO** **KRAJ** **RÓŻNICA CZASU**

Code	City	Country	Time Difference
UTC	Coordinated Universal Time	----	----
LON	London	UK	± 00:00 UTC
PAR	Paris	France	+01:00 UTC
ROM	Rome	Italy	+01:00 UTC
CAI	Cairo	Egypt	+02:00 UTC
MOW	Moscow	Russia	+03:00 UTC
DXB	Dubai	UAE	+04:00 UTC
KHI	Karachi	Pakistan	+05:00 UTC
DEL	New Delhi	India	+05:30 UTC
DAC	Dhaka	Bangladesh	+06:00 UTC
BKK	Bangkok	Thailand	+07:00 UTC
SIN	Singapore	Singapore	+08:00 UTC
HKG	Hong Kong	China	+08:00 UTC
TYO	Tokyo	Japan	+09:00 UTC
SYD	Sydney	Australia	+10:00 UTC
NOU	Noumea	New Caledonia	+11:00 UTC
AKL	Auckland	New Zealand	+12:00 UTC
HNL	Honolulu	USA	-10:00 UTC
ANC	Anchorage	USA	-09:00 UTC
LAX	Los Angeles	USA	-08:00 UTC
DEN	Denver	USA	-07:00 UTC
CHI	Chicago	USA	-06:00 UTC
NYC	New York	USA	-05:00 UTC
CCS	Caracas	Venezuela	-04:00 UTC
RIO	Rio De Janeiro	Brazil	-03:00 UTC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGARKA ELEKTRONICZNEGO

1. Nigdy nie otwieraj koperty zegarka.
2. Nie używaj przycisków pod wodą.
3. Jeśli wewnątrz zegarka pojawi się wilgoć, natychmiast skonsultuj się z serwisem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznych części zegarka.
4. Mimo, że zegarek jest przystosowany do normalnego użytkowania, unikaj styczności z szorstkimi powierzchniami oraz upadku.
5. Unikaj wystawiania zegarka na ekstremalne temperatury.
6. Przecieraj zegarek tylko suchą, miękką ściereczką. Unikaj bezpośredniego kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą powodować uszkodzenie plastikowych elementów zegarka.
7. Unikaj noszenia zegarka w elektromagnetycznych warunkach.