


Instrukcja do zegarka z podwójnym czasem

Informacje ogólne

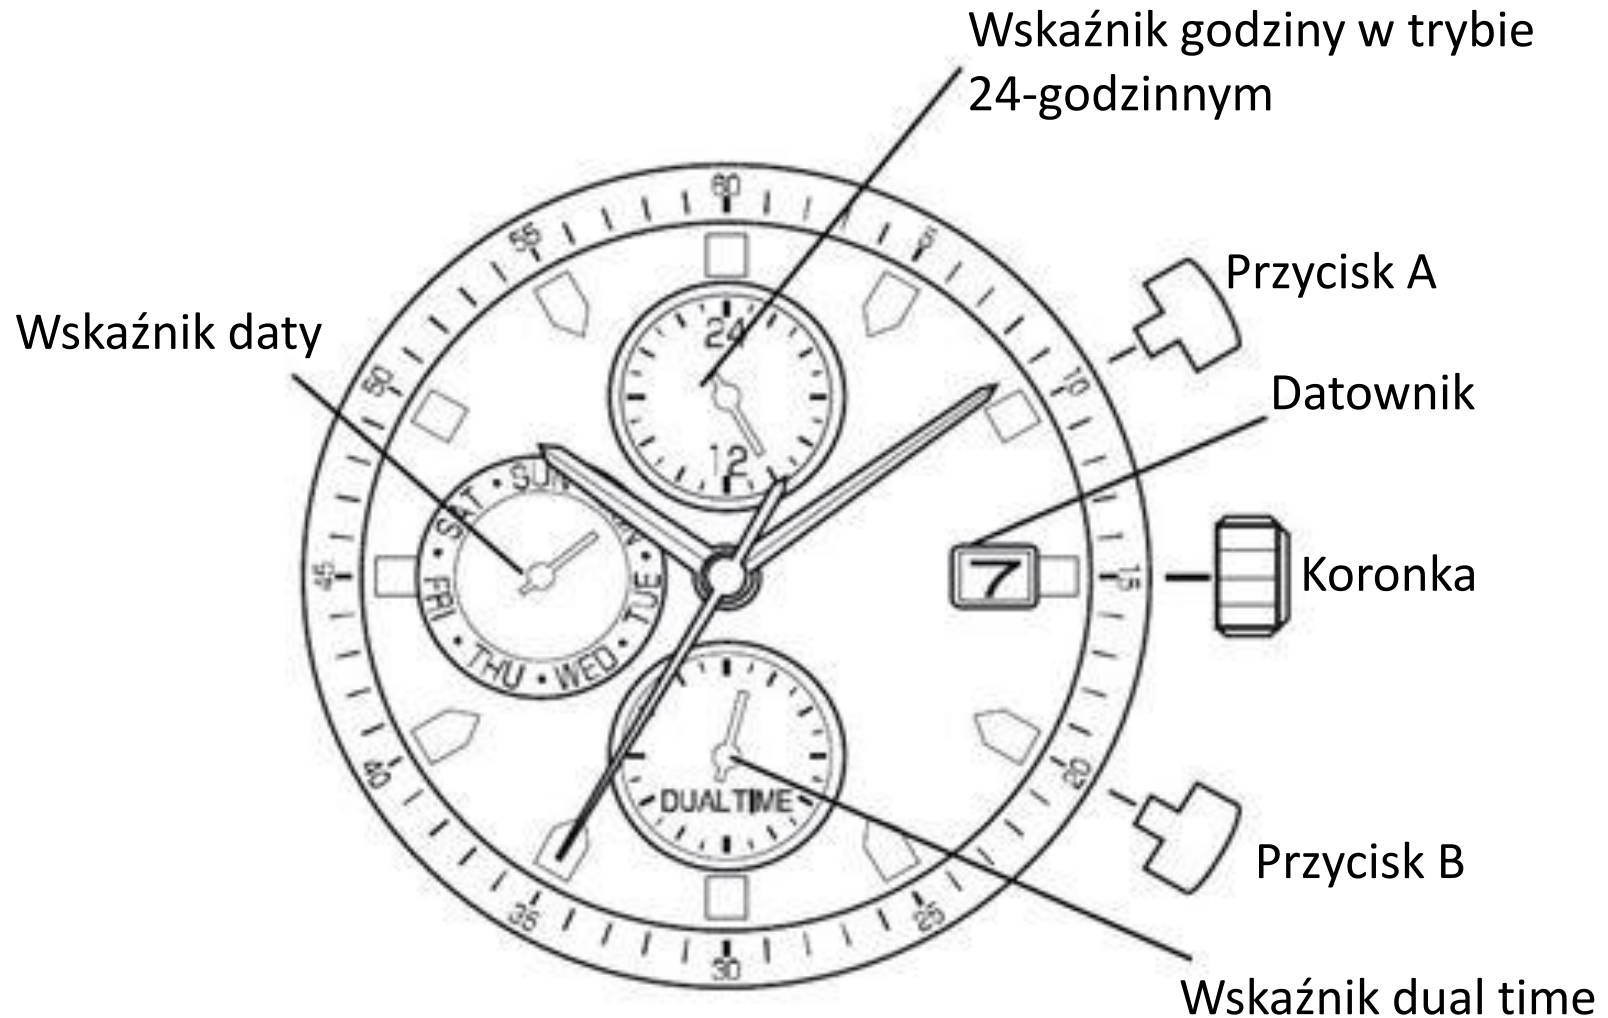

- **Ustawianie czasu:**

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 3
2. Ustaw godzinę przekręcając koronkę
3. Kiedy odpowiednia godzina jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pierwotnej pozycji

- **Ustawianie daty:**

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 2
2. Ustaw datę przekręcając koronkę
3. Kiedy odpowiednia data jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pierwotnej pozycji

- **Ustawianie dnia tygodnia:**

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 3
2. Ustaw dzień tygodnia przekręcając koronkę
 - Dzień tygodnia zmienia się, kiedy wskazówka godzinowa wykona dwa pełne obroty (zmiana doby). Dzień tygodnia zmienia się między godziną 00:00 a 05:00
3. Kiedy odpowiedni dzień tygodnia jest już ustawiony, wciśnij koronkę do pierwotnej pozycji

- **Ustawianie podwójnego czasu (dual time):**
 1. Naciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę o 15 minut do przodu
 2. Naciśnij przycisk B, aby przesunąć wskazówkę o 15 minut do tyłu
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przesunąć wskazówkę