


Instrukcja obsługi mechanizmu kaliber – 706.B RONDA normtech

Batterie/Pile/Battery/Pila
371, 1.55 V
Ø 9.50 mm, H 2.10 mm

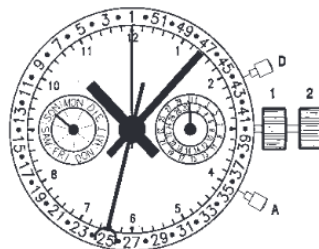

Cal. 706 B
Business

Zdecydowałeś się zakupić zegarek, który został zmontowany przez zegarmistrza używającego mechanizmu Ronda. Proszę pamiętać, że żadne zegarki nie są produkowane ani dystrybuowane w ramach marki Ronda. W przypadku napraw, roszczeń gwarancyjnych i pytań dotyczących funkcjonowania zegarka, nabywcy i konsumenci powinni skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub producentem zegarka, dla którego odpowiednie informacje można znaleźć w dokumentacji sprzedażowej lub gwarancyjnej otrzymanej wraz z zegarkiem.



RONDA AG
CH-4415 Lausen / Switzerland
www.ronda.ch

Pozycja koronki (patrz zdjęcie powyżej)

Poz. 1 Pozycja spoczynkowa (zegarek uruchomiony)

Poz. 2 UWAGA! We wspomnianej poniżej pozycji blokady mają miejsce automatyczne zmiany. Naciskanie przycisków A i D podczas blokowania może uszkodzić mechanizm.

– **Przycisk A** (szybka korekta daty)
nie wolno naciskać podczas blokady od ok. godz. 23.30 – 5.30

– **Przycisk D** (szybka korekta numeru tygodnia)
nie może być naciskany podczas blokady od niedzieli do poniedziałku

Sekwencja ustawień: ustawienie fazy księżyca, daty, dnia tygodnia i godzina (np. po wymianie baterii)

1. Odciągnij koronkę do pozycji II (zegarek zatrzymany).
2. Ustaw wyświetlacz fazy księżyca:
 - Przekręcaj koronkę zgodnie z ruchem wskazówek, aż do pojawienia się pełnej tarczy księżyca na wyświetlaczu fazy księżyca.
3. Ustaw dzień tygodnia:
 - Nie ma dostępnej szybkiej korekty dnia tygodnia, a więc dzień tygodnia należy zmienić w następujący sposób. Zmieniaj wyświetlanie czasu obracając koronkę do tyłu i do przodu (do przodu do 01.00 w nocy / do tyłu do 22.00 / znów do przodu do 01.00 / znów do tyłu do 22.00 / itd ...), do dnia ostatniej pełni księżyca.
4. Ustaw datę:
 - Obracaj koronkę, aż na zegarze pojawi się godzina 06.00 (= poza czas blokowania).
 - Za pomocą przycisku A ustaw datę ostatniej pełni księżyca.
 - Następnie za pomocą koronki przesunij wskazówki do przodu do wyświetlenia aktualnej daty.
5. Ustaw czas:
 - Obracaj koronkę, aż wyświetli się aktualny czas (Uwaga: pamiętaj o cyklu 24-godzinnym!).
6. Ustaw numer tygodnia:
 - Przyciskiem D ustaw aktualny numer tygodnia (okres blokady niedziela - poniedziałek).
7. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

Szybka korekta daty:

Naciskaj przycisk A, aż wyświetli się aktualna data (pamiętaj o okresie blokady między 23.30 - 5.30)

Szybka korekta numeru tygodnia:

Naciskaj przycisk D, aż wskazówka zakończona księżycem będzie wskazywała bieżący numer tygodnia w roku (pamiętaj o okresie blokady między niedziela a poniedziałkiem).