



# Zegarek z dwoma/trzema wskazówkami

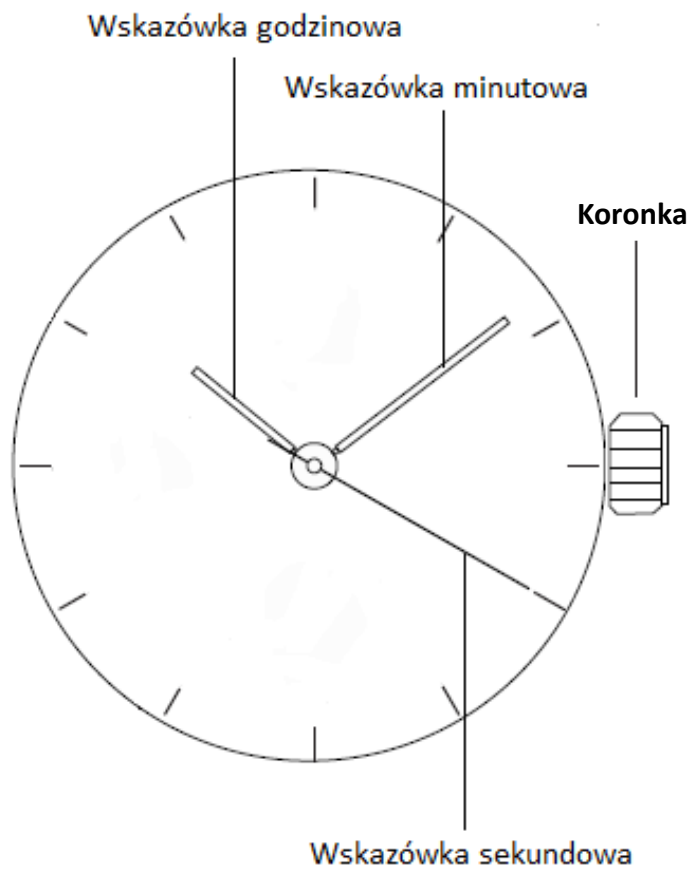

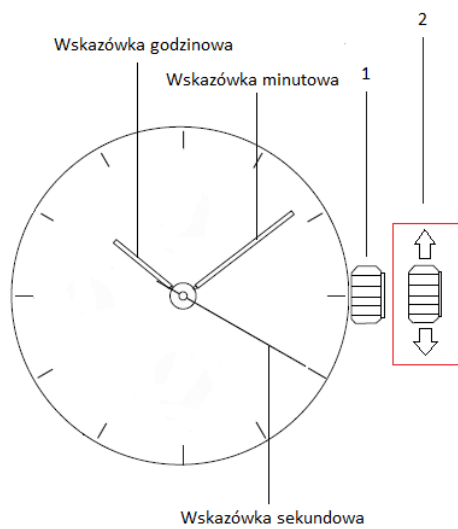

### Ustawianie czasu:

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 2
2. Ustaw godzinę przekręcając koronkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
3. Kiedy odpowiednia godzina jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pozycji nr 1.

## **Obsługa i konserwacja**

### **Temperatura**

Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury (ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyżej 60 °C lub poniżej 0 °C).

### **Pola magnetyczne**

Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.

### **Wstrząsy**

Należy unikać szoków termicznych lub mechanicznych: mogą one spowodować uszkodzenie zegarka.

### **Szkodliwe produkty**

Prosimy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd. Produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki zegarka.

### **Czyszczenie**

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skózanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.