


Zegarek jest wyposażony w Eco-drive, czyli technologię zasilania światłem. Za pomocą powierzchni fotowoltaicznych zlokalizowanych pod lub wokół tarczy zegarka przetwarzane jest światło w energię elektryczną magazynowaną w akumulatorze. Energia ta niezawodnie napędza mechanizm, ruch wskazówek oraz zasila wszystkie inne dodatkowe funkcje zegarka. Rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne - eliminuje potrzebę wymiany baterii.

Opis wskazań oraz elementów funkcyjnych

Wskazówki oraz przyciski

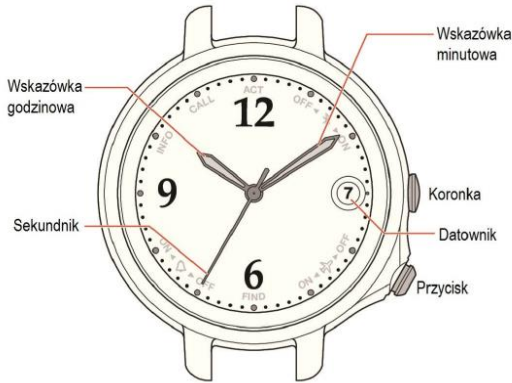


Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego zegarka kupionego.

Wyciągnięta koronka ma dwie pozycje.



Funkcje

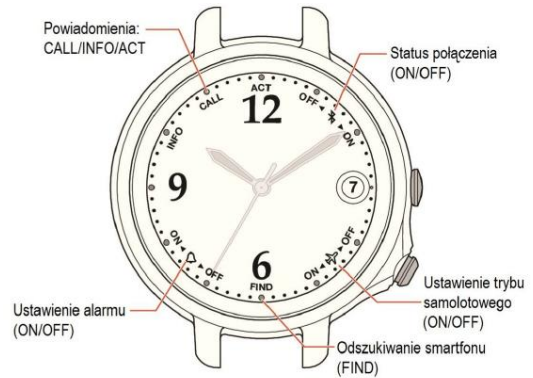

Przed połączeniem ze smartfonem

Ten zegarek łączy się ze smartfonami za pomocą energooszczędnej technologii komunikacyjnej Bluetooth Low Energy.

Zainstaluj dedykowaną aplikację "CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S" na smartfonie, a następnie sparuj telefon z zegarkiem, aby je połączyć.


- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

- Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym Google Inc.

- iOS to nazwa systemu operacyjnego Apple Inc. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w Stanach Zjednoczonych oraz

w innych krajach i jest używany na licencji.

Połączenie wygląda następująco:

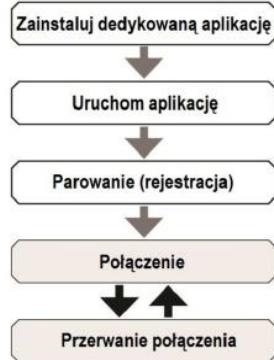

Kompatybilne smartfony

Sprawdź informacje o kompatybilnych smartfonach (z systemem Android OS 7.0/iOS 11.2 lub nowszym) oraz dedykowanej aplikacji:

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

Informacje o odbiorze czasu

Zegarek, dzięki synchronizacji z Twoim smartfonem przy każdym połączeniu automatycznie aktualizuje czas wraz z kalendarzem.

Ponadto zegarek samoczynnie raz dziennie nawiązuje tymczasowe połączenie ze smartfonem w celu dostosowania czasu i kalendarza, nawet po rozłączeniu, gdy jest on wystawiony na działanie światła po godzinie 3:00 rano (automatyczny odbiór czasu).

- Do automatycznego odbioru czasu wymagane jest sparowanie ze smartfonem.

- Gdy zegarek oszczędza energię, automatyczny odbiór czasu rozpocznie się po wyłączeniu oszczędzania energii.

- Funkcja automatycznego odbioru informacji o czasie nie działa w niektórych przypadkach:

- Gdy koronka zegarka nie znajduje się w pozycji 0.
- Poziom rezerwy mocy zegarka wynosi "0" (podczas ostrzeżenia o niedostatecznym naładowaniu).

Parowanie (rejestracja) smartfona

Najpierw należy wykonać parowanie po połączeniu zegarka i smartfona.

Przed parowaniem

- Informacje o parowaniu są zapisywane na zegarku i smartfonie.
- Po ponownym sparowaniu zegarka, który posiada informacje o rejestracji, obecne informacje zostaną zastąpione nowymi.

Parowanie

W przypadku parowania należy obsługiwać zarówno zegarek, jak i smartfon.

Obsługa na smartfonie

1. Pobierz dedykowaną aplikację "CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S" na stronie aplikacji i zainstaluj ją.
2. Uruchom dedykowaną aplikację.
 - Ekran aplikacji powinien być wyświetlany do momentu zakończenia parowania.
 - Gdy pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na korzystanie z połączenia Bluetooth, wybierz "Zgadzam się".
- W przypadku innych wniosków o pozwolenie, postępuj zgodnie z instrukcjami na swoim smartfonie.
3. Wybierz przycisk [Połącz z zegarkiem], wówczas zostanie wyświetlony ekran parowania.

Obsługa na zegarku

1. Sprawdź, czy koronka znajduje się na pozycji 0, a sekundnik porusza się co sekundę.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, gdy sekundnik się nie porusza.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy lub dłużej.
 - Sekundnik wskaże "ACT" (pozycja 0-sekundowa), obraca się w lewo i w prawo i ponownie wskaże "ACT". Zwolnij przycisk po wskazaniu przez sekundnik "ACT". Rozpocznie się parowanie.


Smartfon

Komunikat "Połączono" pojawia się po zakończeniu parowania.

- Parowanie może zająć około 20-30 sekund.

Po zakończeniu parowania

Sekundnik wskaże komunikat "ON" (pozycja 10-sekundowa) i powraca do pierwotnego ruchu.

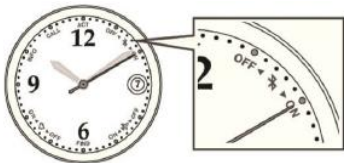


W przypadku, gdy sekundnik wskaże "OFF" (pozycja 5 sekund). Naciśnij i przytrzymaj przycisk zegarka przez 1 sekundę, aby anulować "OFF" przed ponownym parowaniem.

Połączenie/rozłączenie smartfona

Sprawdzanie status połączenia

1. Wciśnij koronkę do pozycji 0.
2. Wciśnij i zwolnij przycisk. Sekundnik wskaże bieżący status połączenia (ON/OFF).

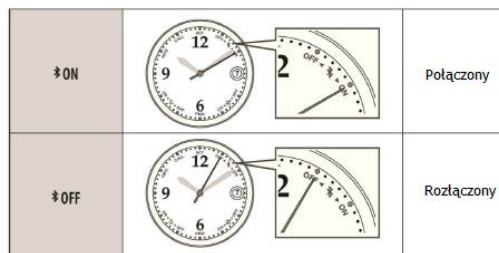

- Sekundnik powraca do wskazywania czasu automatycznie w ciągu 10 sekund.
- Zegarek zachowuje prawidłowy czas i kalendarz, nawet jeśli w tym samym czasie sekundnik wskazuje status połączenia.


Wskazanie status połączenia

The second hand automatically indicates connection status (ON/OFF) as the connection status between the watch and the smartphone changes.

Rozłączenie Bluetooth

Anuluj wskazanie sekundnika przed wykonaniem operacji, gdy wskazuje powiadomienia "CALL" (pozycja 55 sekund) lub "INFO" (pozycja 50 sekund).


1. Wciśnij koronkę do pozycji 0, gdy zegarek jest podłączony.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
 - Zwolnij przycisk, gdy wskazówka sekundnika wskaże "ACT" (pozycja 0-sekundowa) po wskazaniu "ON" (pozycja 10-sekundowa).
- Połączenie jest zakończone, a sekundnik wskaże stan połączenia za pomocą powiadomienia "OFF" (5-sekundowa pozycja).

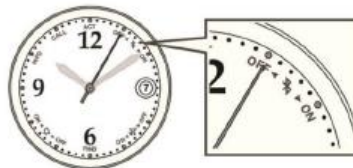

Połączenie Bluetooth

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie podłączyć zegarek do odłączonego smartfona.

- Zegarka nie można połączyć ze smartfonem bez parowania.
 - 1. Wciśnij koronkę do pozycji 0, gdy zegarek jest odłączony.
 - 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
 - Zwolnij przycisk, gdy wskazówka sekundnika wskazuje "ACT" (pozycja 0-sekundowa) po wskazaniu "OFF" (pozycja 5-sekundowa).
- Zegarek jest połączony ze smartfonem, a wskazówka sekundnika wskazuje "ON" (10-sekundowa pozycja).

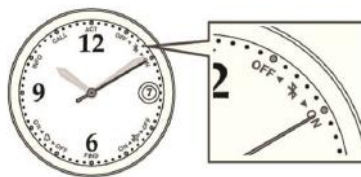


Powiadomienia na zegarku

Sekundnik wskazuje powiadomienie w zależności od jego rodzaju.

Wskazanie powiadomienia sekundnikiem

Rodzaj powiadomienia	Pozycja	Znaczenie
CALL	55 sekund	Przychodzące połączenia
INFO	50 sekund	Różne powiadomienia informacyjne
LL	45 sekund	Utrata połączenia
ACT	40 sekund	Synchronizacja czasu lub Połączenie (Aktywacja)

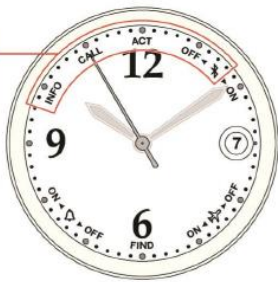

- Sekundnik wskazuje rodzaj powiadomienia, ale tylko wtedy, gdy koronka jest w pozycji 0. W momencie, gdy zegarek otrzymuje powiadomienie, lecz sekundnik nie jest w stanie go wskazać, powiadomienie zostaje odroczone, aż do momentu poprawnej pozycji koronki.
- Gdy zegarek otrzyma nowe powiadomienie, wskaże je, a stare zostanie anulowane.
- Zegarek zachowuje prawidłowy czas i kalendarz, nawet jeśli w tym samym czasie sekundnik wskazuje powiadomienie.

Dźwięk powiadomienia

Możesz kontrolować dźwięki, głośność i czasy emitowania dźwięku powiadomienia na ekranie smartfona w dedykowanej aplikacji [Powiadomienia]. Dźwięk powiadomienia jest emitowany nawet wtedy, gdy sekundnik nie wskazuje powiadomienia.

- Dźwięk powiadomienia jest emitowany ponownie, gdy wskazanie przez sekundnik jest odroczone.
- Dźwięk powiadomienia możesz wcześniej sprawdzić podczas ustawiania.

Obszar odbioru powiadomień

Odległość między zegarem a smartfonem wynosi do 10 m (33 stopy). Zakres łączności może być krótszy z powodu przeszkód, takich jak ściany. Nie blokuj zegarka za pomocą ciała, takiego jak ramię.

Anulowanie powiadomień


Sekundnik nie powraca do pierwotnego ruchu bez procesu anulowania powiadomienia, gdy wskazuje następujące powiadomienia: "CALL", "INFO" i "OFF".. W przypadku niektórych operacji może być wymagane wcześniejsze anulowanie powiadomienia.

- Anulowane powiadomienie nie może zostać ponownie wyświetlone.
 - 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, gdy zostanie wyświetlone powiadomienie.
- Wskazane powiadomienie zostanie anulowane, a sekundnik powróci do normalnego ruchu.
- Zmiana pozycji koronki powoduje również anulowanie wskazywania powiadomienia.

Tryb samolotowy

Możesz dezaktywować tę funkcję, aby połączyć się ze smartfonem, gdy jest to wymagane, na przykład w samolocie lub szpitalu.

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
- Sekundnik wskaże ustawienie alarmu (ON / OFF).
2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał tryb samolotowy (ON / OFF).

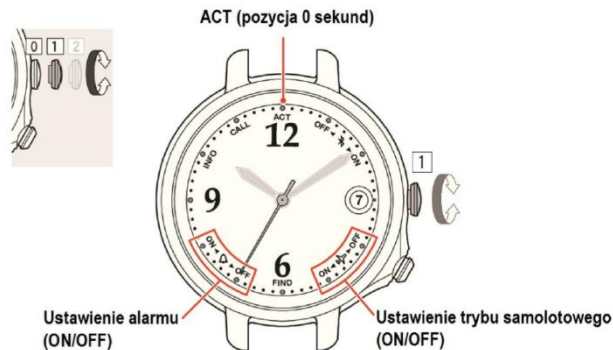

Za każdym razem, gdy obracasz koronę, druga wskazówka porusza się w następujący sposób: Ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT → ustawienie trybu lotu (ON / OFF) → (z powrotem na górę).

Włączenie/ wyłączenie ustawień trybu samolotowego

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, włączenie / wyłączenie ustawień zmienia się na przemian.

✂ ON		Ustawienie trybu lotu jest włączone, a funkcja połączenia staje się niedostępna.
✂ OFF		Ustawienie trybu lotu jest wyłączone i połączenia są możliwe.

Wciśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę.

Po włączeniu trybu samolotowego

- Połączenie ze smartfonem jest zakończone i zegarek nie może się z nim połączyć.
- Sekundnik wskazuje "ON" (pozycja 25-sekundowa) i powraca do normalnego ruchu, gdy próbujesz połączyć urządzenie z zegarkiem.
- Automatyczny odbiór czasu również staje się niedostępny.

Po wyłączeniu trybu samolotowego

Funkcja połączenia zegarka staje się dostępna, gdy ustawienie trybu lotu jest wyłączone.

Połącz się ze smartfonem.

- Sprawdź godzinę i kalendarz zegarka, dostosuj je, jeśli to konieczne.

Ręczna regulacja czasu i kalendarza

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.

Sekundnik wskaże alarm (ON/OFF).

2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał "ACT"(pozycja 0-sekundowa).

Za każdym razem, gdy obrócisz koronkę, sekundnik porusza się w następujący sposób:

ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT →

ustawienie trybu samolotowego (ON / OFF) → (z powrotem na górę).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy lub dłużej.

Zwolnij przycisk, po tym gdy sekundnik będzie delikatnie drgał w prawo i w lewo, jednocześnie wskazując "ACT" (0-sekundowa pozycja).

4. Naciśnij przycisk, aby zmienić informację, którą chcesz skorygować.

• Za każdym naciśnięciem przycisku informacja zmienia się w następujący sposób:

Minuta → godzina / data → rok / miesiąc → (powrót na górę)

• Wskazówki delikatnie poruszają się po wybraniu, aby ukazać, iż można je regulować.


5. Obróć koronkę, aby skorygować informacje, wyznaczane przez wskazówkę.

- Wskazówki godzinowe, minutowe, sekundowe i daty poruszają się synchronicznie.


- Sprawdź, czy ustawiony czas to AM czy PM za pomocą wskazówki 24-godzinnej.

-Gdy obrócisz koronkę kilkakrotnie wskazówki będą obracać się nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w odwrotnym kierunku.

Miesiąc odpowiada jednej z 12 stref pokazanych na poniższym rysunku. Każda liczba oznacza miesiąc

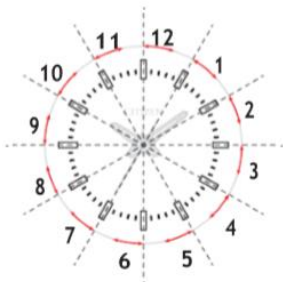

Rok odpowiada latom, które upłynęły od roku przestępnego i jest wskazywany za pomocą pozycji sekundnika.

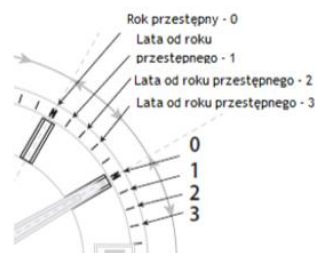

6. Powtórz krok 4 i 5.

7. Wciśnij koronkę do pozycji 0.

Sprawdzanie pozycji wskazówek

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.

Sekundnik wskaże ustawienie alarmu (ON / OFF).

2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał ustawienie trybu samolotowego (WŁ. / WYŁ.).

• Za każdym razem, gdy obrócisz koronkę, sekundnik porusza się w następujący sposób:

ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT →

ustawienie trybu samolotowego (ON / OFF) → (z powrotem na górę).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.


Sprawdź pozycje referencyjne dla poniższych wskazówek.

Prawidłowe pozycje wskazówek:

- Godzina, minuta i sekundnik:

0 godzina 00 minuta 0 sekunda,

- Data: pomiędzy 31 a 1.

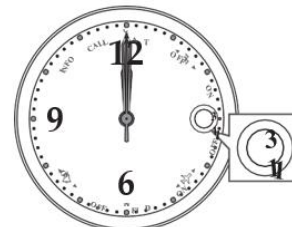

Gdy aktualna pozycja różni się powyższej, przejdź do kroku "Korekta pozycji wskazówek".

5. Wciśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę.

Korekta pozycji wskazówek

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.

Sekundnik wskaże ustawienie alarmu (ON / OFF).

2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał ustawienie trybu samolotowego (WŁ. / WYŁ.).

• Za każdym razem, gdy obrócisz koronkę, sekundnik porusza się w następujący sposób:

ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT →

ustawienie trybu samolotowego (ON / OFF) → (z powrotem na górę).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.

Wskazówki powrócą do aktualnych pozycji.

Zwolnij przycisk, gdy sekundnik zacznie się poruszać.

4. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.

5. Naciśnij i zwolnij przycisk kilkakrotnie, aby zmienić cel wskazówki.

• Po każdym naciśnięciu przycisku cel zmienia się w następujący sposób:

Wskazanie godziny / daty godziny → minuty/sekunda ręce → (z powrotem na górę)

• Wskazówki delikatnie poruszają się po wybraniu, aby ukazać, iż można je regulować.

6. Obróć koronkę, aby skorygować informacje, wyznaczone przez wskazówkę.

• Wskazówki godzinowe, minutowe, sekundnik oraz daty poruszają się synchronicznie.

• -Gdy obrócisz koronką kilkakrotnie wskazówki będą obracać się nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w odwrotnym kierunku.

5. Powtórz kroki 5 i 6.

6. Wciśnij koronkę do pozycji 0.

7. Naciśnij przycisk, aby zakończyć procedurę.

• Wskazówki powrócą do wskazywania czasu po 2 minutach bez naciśnięcia przycisku.

Resetowanie zegarka

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.

Alarm dźwiękowy i sekundnik wskażą 30 sekund.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund lub dłużej.

Po zwolnieniu przycisku rozlegnie się alarm i nastąpi reset.

Domyślne ustawienia po resetowaniu zegarka	
Czas	0:00:00AM
Kalendarz	1 stycznia, Niedziela, Rok przestępny
Alarm	△ OFF
Budzik	0:00 AM
Parowanie	Informacje o parowaniu nie są usuwane.
Status połączenia	✳ OFF
Zapis ilości wytwarzanej energii	Usunięto

Po wykonaniu resetu zegarka

Skoryguj pozycję referencyjną, ustaw czas i kalendarz oraz wykonaj ustawienie alarmu.