




ZEGARKI AUTOMATYCZNE

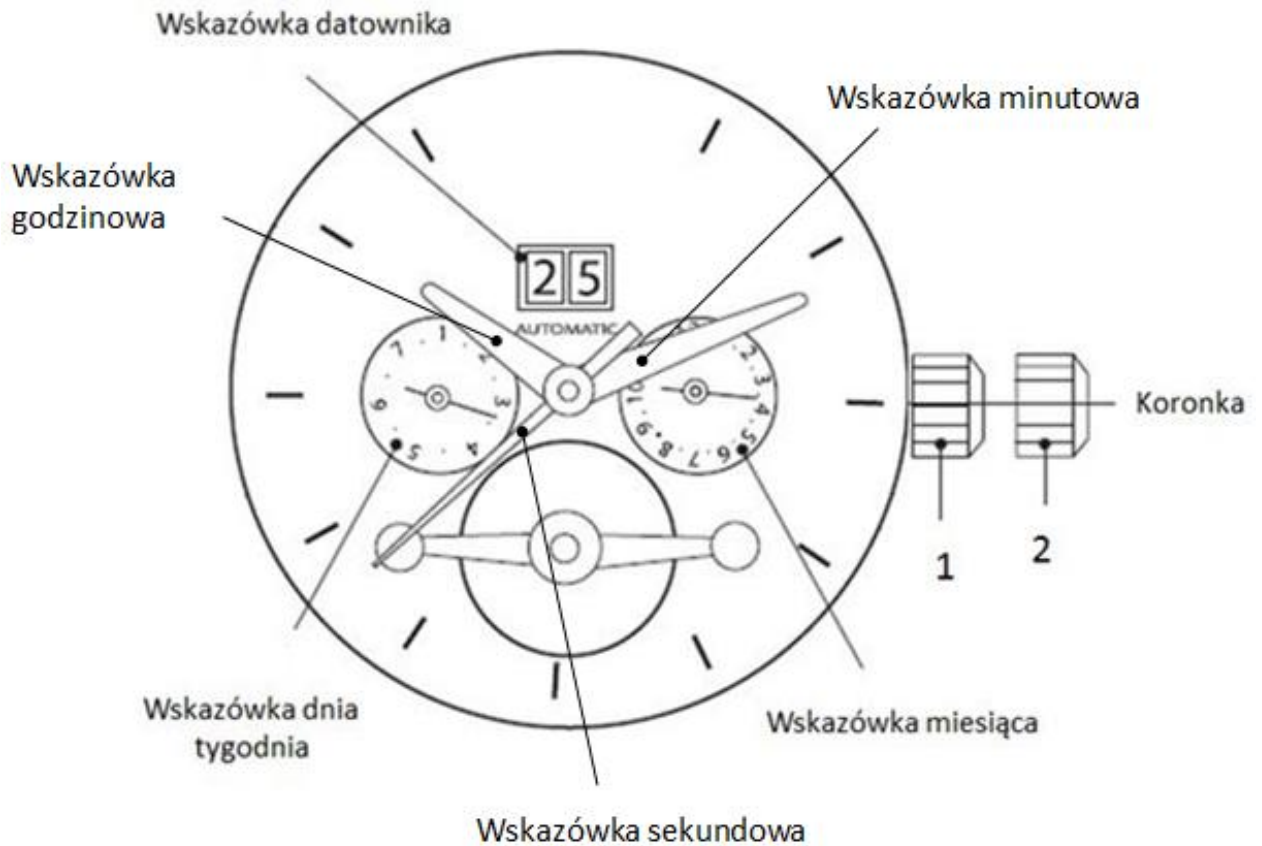

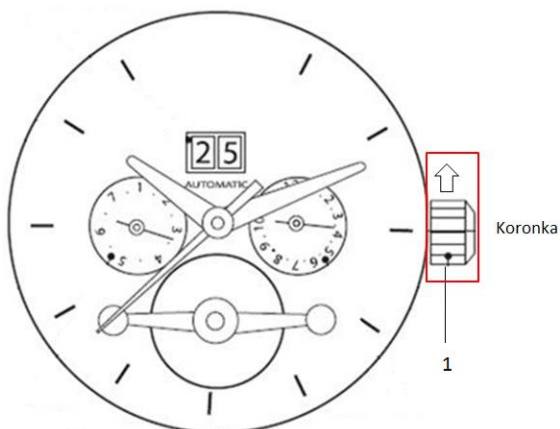

NAKRĘCANIE MECHANIZMU:

1. Z koronką w pozycji 1, dociśniętą do koperty, przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, około 15 do 20 obrotów.
2. Następnie delikatnie, ale szybko przesunź zegarek kilka razy do tyłu i do przodu, żeby wprawić mechanizm w ruch.

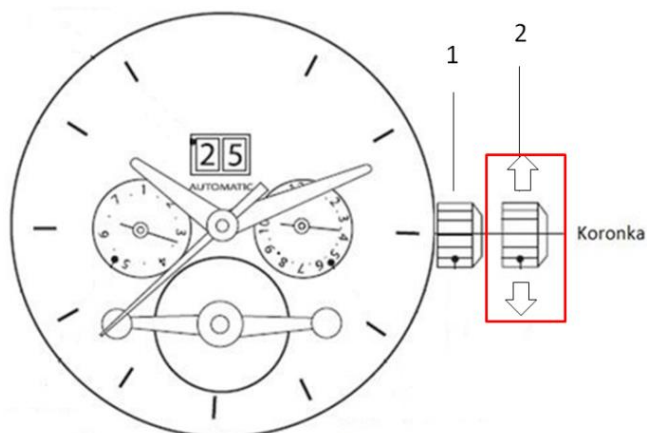

USTAWIANIE CZASU:

1. Kiedy mechanizm zegarka jest w ruchu, wyciągnij koronkę do pozycji 2 i przekręć ją aż wskazówki wskażą poprawną godzinę.
2. Następnie ustaw koronkę w pozycji 1.

Instrukcja dotyczy także zegarków nie posiadających funkcji datownika lub dnia tygodnia

Ruchy ręki podczas codziennego noszenia zegarka powinny wystarczyć do zachowania naciągu automatycznego mechanizmu. Jeśli zegarek nie był noszony przez kilka dni i zatrzymał się, należy ręcznie nakręcić mechanizm, przed ustawieniem godziny.

Obsługa i konserwacja

Temperatura

Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury (ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyżej 60 °C lub poniżej 0 °C).

Pola magnetyczne

Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.

Wstrząsy

Należy unikać szoków termicznych lub mechanicznych: mogą one spowodować uszkodzenie zegarka.

Szkodliwe produkty

Prosimy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd. Produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki zegarka.

Czyszczenie

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.