
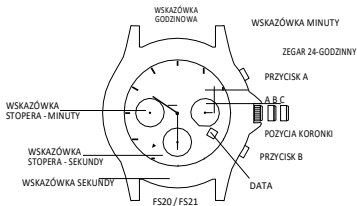


REGULACJA WSKAZÓWEK STOPERA (moduły YM12 / YM91 / YM1G)

1. Wyciągnij koronkę do pozycji C.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 2 sekundy.
3. Naciskaj przycisk B w celu ustawienia wskazówki 1/20 sekundy stopera na pozycji 0/12.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 2 sekundy.
5. Naciskaj przycisk B w celu ustawienia wskazówki sekundowej stopera na pozycji 0/12.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 2 sekundy.
7. Naciskaj przycisk B w celu ustawienia wskazówki minutowej/godzinowej stopera, na pozycji 0 lub 12.
8. Po ustawieniu wskazówek wciśnij koronkę do pozycji A.

UWAGA: Upewnij się, czy stoper jest zatrzymany i zresetowany przed wyzerowaniem wskazówek.

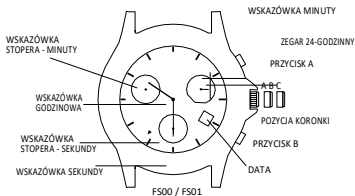

Zegarek posiada 3 funkcje:

CZAS, DATOWNIK, STOPER

USTAWIANIE CZASU:

1. Wyciągnij koronkę do pozycji C.
2. Ustaw właściwy czas obracając koronką.
3. Wciśnij koronkę do pozycji A.

USTAWIANIE DATY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji B.
2. Ustaw właściwą datę obracając koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegarka.
3. Wciśnij koronkę do pozycji A.

STOPER

Stoper mierzy czas z dokładnością do 1 sekundy, przez maksymalnie 1 godzinę. Minutnik stopera jest zsynchronizowany ze wskazówką sekundowa stopera.

1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić pomiar czasu.
2. Naciśnij przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Naciśnij przycisk B, aby zresetować pomiar.