Ten zegarek może mieć o wiele więcej funkcji które nie zawiera niniesza instrukcja. Należy zapoznać się z załączoną broszurą.
Na stronie internetowej www.citizenwatch.com w dziale wsparcia technicznego można również znaleźć instrukcję ustawień, informacji dotyczące ładowania Eco-Drive oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zakręcana koronka

Ta model zegarka może posiadać zakręcaną koronkę. Przed ustawieniem czasu i / lub daty należy odkręcić koronkę.
Po ustawieniu czasu i / lub daty i przed jakimkolwiek kontaktem z wodą należy dokręcić koronkę, obracając ją w prawo tak, aby przylegała do koperty.

Uwaga: W trakcie kontaktu z wodą oraz gdy zegarek jest mokry nie wolno manipulować koronką i wciskać przycisków.

Ustawianie czasu / kalendarza

Model bez datownika

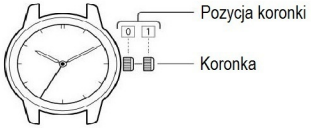

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1 (ustawiania czasu).
2. Obracaj koronkę aby ustawić czas.
3. Dociśnij koronkę do pozycji 0 aby zakończyć procedurę ustawiania czasu.

Model z datownikiem (dzień tygodnia / data)

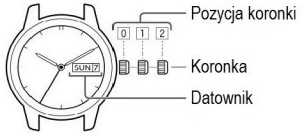

Ustawianie czasu
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2 (ustawiania czasu).
2. Obracaj koronkę w prawo aby ustawić czas.
3. Dociśnij koronkę do pozycji 0 aby zakończyć procedurę

Ustawianie czasu i kalendarza
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2 (ustawiania czasu).
2. Obracaj koronkę w prawo, aż data nie zmieni się (jednokrotnie lub dwukrotnie – w zależności od cyklu, w jakim znajduje się mechanizm w momencie ustawiania; jeśli data nie zmieni się podczas 1 minięcie godz. 12,00 oznacza to, iż była to 12,00 w południe i dopiero podczas 2 obrotu przekroczymy północ – godz 24,00 i nastąpi zmiana daty w okienku).
3. Dociśnij koronkę do pozycji 1.
4. Obracaj koronkę w lewo aby ustawić datę i w prawo aby ustawić dzień tygodnia (na zegarku jest napisane).
5. Dociśnij koronkę do pozycji 0 aby zakończyć procedurę ustawiania czasu i kalendarza.

Przygotowanie do pierwszego użycia Eco-Drive
(Nie dotyczy modeli konwencjonalnych)

W tym zegarku w celu zasilania wykorzystano innowacyjną technologię Eco – Drive, która pozwala na zamianę światła (zarówno słonecznego, jak i sztucznego) w czystą energię. Energia elektryczna gromadzona jest w specjalnej mikrokomórce, która jest niczym innym jak akumulatorem. Dzięki temu zegarek Eco-Drive ma wystarczający zapas energii, który pozwala na prawidłową pracę w sytuacji odcięcia od źródła zasilania (światła). Po całkowitym naładowaniu baterii, zegarek będzie działał przez około 6 miesięcy.

Regularne noszenie zegarka zapewni go dożywotnie użytkowanie bez konieczności wymiany baterii, poniważ mechanizm Eco-Drive przy regularnej ekspozycji zegarka na światło zapewnia automatyczne ładowanie baterii zegarka.

Czas ładowania różni się w zależności od modelu zegarka i rodzaju światła. Bezpośrednie światło słoneczne jest najszybsze, najbardziej wydajne źródło zasilania. Szczegółowe informacje dotyczące ładowania można znaleźć na stronie 4 niniejszej instrukcji. W przypadku innych modeli, należy zapoznać się z treścią załączonej broszury lub informacją dotyczącą ładowania Eco-Drive na stronie internetowej www.citizenwatch.com w dziale wsparcia technicznego.

Przechowywanie zegarka w ciemności nie powinno trwać dłużej niż sześć (6) miesięcy. Po tym należy wystawić zegarek na działanie światła jak opisano na stronie 4, aby w pełni go naładować.

Ładowanie zegarka

Mechanizm Eco-Drive przy regularnej ekspozycji zegarka na światło zapewnia automatyczne ładowanie baterii zegarka. Jednak w pewnych okolicznościach światło może nie wystarczająco naświetlić tarczę zegarka. W tym przypadku niezbędna jest dodatkowa ekspozycja na światło.
Poniżej przedstawiono przybliżony czas ładowania, gdy tarcza zegarka wystawiona jest na nieprzerwane działanie światła.

Natężenie światła (lx)	Środowisko	Czas ładowania	
		na jeden dzień działania	do pełnego naładowania
3,000	60-70 cm (24-28 cali) pod w świetlówką fluorescencyjną (30 W)	40 minut	130 godzin
10,000	na zewnątrz w słoneczny dzień	12 minut	40 godzin
100,000	na zewnątrz w pochmurny dzień	2 minuty	11 godzin

Rezerwa zasilania po pełnym naładowaniu (bez dalszego ładowania) około 6 miesięcy.

Funkcja zapobiegania przeładowania

Kiedy bateria zostanie wystarczająco naładowana, automatycznie aktywuje się funkcja zapobiegania przeładowania w celu uniknięcia dalszego ładowania baterii. Bez względu na to ile czasu zegarek jest ładowany, nie będzie to miało wpływu na baterię, czas pracy, funkcje ani działanie zegarka.

Wodoszczelność

Jest kilka typów wodoszczelności zegarków, zgodnie z zawartością poniższej tabeli. Dla prawidłowego używania zegarka zgodnie z ograniczeniami konstrukcyjnymi, sprawdź wodoszczelność tego zegarka w rankingo od A do E, odczytując oznaczenia na tarczy i kopercie a następnie sprawdź informacje podane w tabeli.

	Oznaczenie		
Ranking	Tarcza	Koperta (dekiel)	Właściwości wodoodporne
A	—	—	Zegarek nie może być używany w bezpośrednim kontakcie z wodą.
B	WATER RESIST lub bez oznaczenia	WATER RESIST(ANT)	Zegarek jest wodoszczelny na nieistotne działanie wody (mycie twarzy, deszcz itp.).
C	WR 50 lub WATER RESIST 50	WATER RESIST(ANT) 5 bar lub WATER RESIST(ANT)	Zegarek jest wodoszczelny na umiarkowane działanie wody (mycie, praca w kuchni, pływanie, itp.).
D	WR 100/200 lub WATER RESIST 100/200	WATER RESIST(ANT) 10/20 bar lub WATER RESIST(ANT)	Zegarek może być używany do nurkowania, jednakże nie został on zaprojektowany aby można było w nim nurkować z akwalungiem.
E	200m lub deeper	WATER RESIST(ANT) 200m lub deeper	Zegarek może być używany do nurkowania z akwalungiem (wskazuje głębokość).

WATER RESIST(ANT) xx bar może byd również oznaczona poprzez W.R. xx bar.

Ranking	Kontakt zegarka z wodą				
	mycie twarzy, deszcz itp.	mycie, praca w kuchni pływanie, itp.	sporty wodne	nurkowanie z akwa-lungiem	operowanie koronką lub przyciskiem mokrymi dłońmi
A	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
B	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
C	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
D	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
E	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE

Przed użyciem zegarka koronka powinna zostać dociśnięta do koperty (znajdować się w pozycji podstawowej).
Jeżeli zegarek ma zakręcaną koronkę upewnij się, że została ona dokładnie dokręcona.

Funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu

Kiedy zegarek jest niewystarczająco naładowany, sekundnik zaczyna poruszać się w odstępach 2-sekundowych, informując, że poziom naładowania baterii jest niewystarczający.
Jeśli zegarek jest wyposażony w technologię Eco-Drive należy go wystawić na działanie światła.
Jeśli zegarek jest zasilany przez zwykłą baterię należy natychmiast skonsultować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym w celu wymiany baterii.

Model z trzema wskazówkami (godzinowa, minutowa i sekundowa)
Sekundnik porusza się w odstępach 2-sekundowych , informując, że poziom naładowania baterii jest niewystarczający.

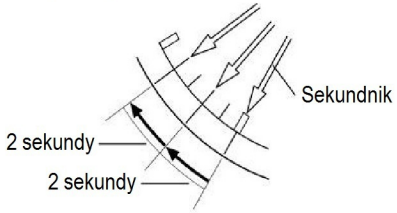

Model z dwoma wskazówkami (godzinowa i minutowa)
Wskazówka minutowa nie porusza się płynnie, tylko co minutę skacze.

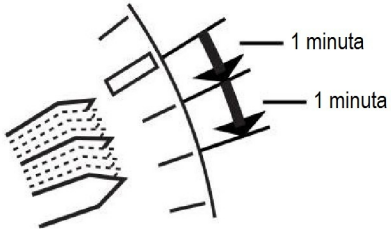

Funkcja ostrzegania o konieczności ustawiania czasu

Ten zegarek może być wyposażony w funkcję ostrzegania o konieczności ustawiania czasu. Po zatrzymaniu się zegarka wyświetlanie czasu jest nieprawidłowe, nawet gdy zegarek został w pełni naładowany poprzez wystawienie na działanie światła. Wskazówka porusza się nieregularnie, informując, że pomiar czasu jest wskazany nieprawidłowo. Należy wyzerować czas i wystarczająco naładować zegarek.

Model z trzema wskazówkami (godzinowa, minutowa i sekundowa)
Sekundnik szybko porusza się 2 sekundy, potem kolejne 2 sekundy w jednym skoku.

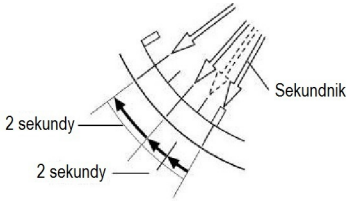

Model z dwoma wskazówkami (godzinowa i minutowa)
Wskazówka minutowa odstęp jednominutowy przeskakuje w trzy skoki.

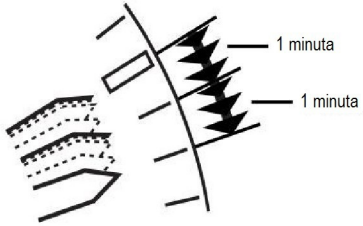

Warunki użytkowania zegarka

1. Dokonuj wymiany baterii (nie dotyczy zegarków Eco-Drive) w autoryzowanym centrum serwisowym. Zużyta bateria groźi wylaniem się i powinna zostać jak najszybciej wymieniona.
2. Używaj zegarek w temperaturach określonych w instrukcji obsługi. Używając zegarek w temperaturze przekraczającej dozwoloną wartość, możesz spowodować pogorszenie działania lub nawet zatrzymanie zegarka. Nie używaj zegarka w miejscach, gdzie będzie on narażony na wysoką temperaturę, np. w saunie. Nie zostawiaj zegarka w miejscu, w którym jest on narażony na działanie wysokiej temperatury, np. deska rozdzielcza w samochodzie.
3. Nie poddawaj zegarka silnym wstrząsom, np. upuszczenie na twarde podłoże.
4. Nie kładź zegarka blisko magnesu. Wskazanie czasu może być niedokładne jeżeli umieścisz zegarek w pobliżu magnetycznego wyposażenia jak magnetyczny naszyjnik, zatrzasku drzwi lodówki lub zapięcia torebki czy słuchawki nausznej telefonu komórkowego. W takiej sytuacji odsuń zegarek od magnesu i ponownie ustaw czas.
5. Nie zbliżaj zegarka do urządzeń gospodarstwa domowego, które generują stały prąd. Wskazanie czasu może być niedokładne.
6. Unikaj używania zegarka w otoczeniu, w którym może on byd narażony na kontakt z chemikaliami lub żrącymi gazami. Jeżeli substancje, które mają w składzie rozpuszczalnik wejdą w kontakt z zegarkiem, może to skutkować odbarwieniem, topnieniem, pękaniem itp. Jeżeli zegarek wejdzie w kontakt z rtęcią używaną w termometrach, koperta, bransoleta lub inne części mogą ulec przebarwieniu.

Warunki użytkowania zegarka (ciąg dalszy)

7. Sporadycznie należy czyścić zegarek.
   Użyj miękkiej szmatki do usunięcia brudu, potu i wody z koperty i szkiełka.
   Kurz i brud zazwyczaj zbierają się w szczelinach na deklu lub bransolecie. Zebrany kurz i brud może powodować korozję oraz brudzenie odzieży.
   Jeżeli zegarek był używany w wodzie morskiej, przemyj go świeżą wodą i przetrzyj suchą szmatką.
   Aby oczyścić metal, plastyk lub gumowy pasek zmyj brud wodą z delikatnym mydłem. Użyj miękkiej szmatki aby usunąć kurz i brud ulokowany w szczelinach metalowej bransolety.
   Unikaj kontaktu koperty zegarka z wodą, jeżeli zegarek nie jest wodoszczelny.
8. Ten zegarek wymaga kontroli raz na 18 miesięcy – 2 lata dla bezpieczeństwa i długiego użytkowania.
   Aby utrzymać wodoszczelność zegarka uszczelka musi być wymieniana regularnie. Inne części muszą być kontrolowane i wymieniane według konieczności.
   W przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia zegarka, jak np. rozdrobnione lub pęknięte szkiełko, zalecamy wysłanie go natychmiast do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego do kontroli i naprawy. Pozwoli to zminimalizować jakiekolwiek szkody w stosunku do innych komponentów.
9. **Baterie należy przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci. Należy natychmiast udać się do lekarza w przypadku połknięcia.**
   Baterie te powinny być w pełni poddane recyklingowi. W celu uzyskania więcej informacji prosimy odwiedzić stronę internetową: www.watchbatteryrecycle.org.
   Materiał nadchloran – może wymagać specjalnego traktowania. W celu uzyskania więcej informacji prosimy odwiedzić stronę internetową: www.dtsc.ca.gov/hasardouswaste/perchlorate.

Specyfikacja

Typ: zegarek analogowy (może być zasilany światłem lub konwencjonalną baterią)

Dokładnośd wskazania czasu: średnie miesięczne odchylenie +/- 20 sekund, kiedy zegarek jest używany w temperaturze pokojowej (+5°C do +35°C)

Dopuszczalna temperatura: -10°C do +60°C

Żywotność konwencionalnej baterii: 2 lata

Rezerwa chodu: Czas od pełnego naładowania baterii do zatrzymania: ok. 6 miesięcy

W celu uzyskania więcej informacji co do kalibru zegarka prosimy odwiedzić stronę internetową: www.citizenwatch.com

Konwencjonalna bateria lub bateria wielokrotnego ładowania: 1 szt

*** Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania.**